


ASAHI AV

NEW SERVICE

配管健康度チェック

AV Piping Doctor™

塩化ビニル管（U-PVC、HI-PVC）、[AVパイプ（AV-SU、AV-GU）](#)を簡易診断します

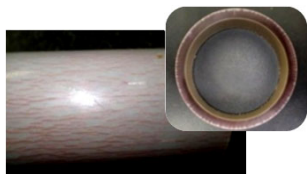

- Webから無料で使えます（セルフチェック）
- すぐに結果が分かります
- 履歴の閲覧ができます
- 非破壊検査や破壊検査に進むための初期診断です



劣化が気になる樹脂配管はありませんか？

※ 2022年3月よりAVパイプの診断を追加しました。

特長

①無料でWebから

指定URLからアクセスして、気軽にセルフチェックができます。

※ 登録が必要になります。

②その場で結果判明

診断したい配管の使用条件を入力するだけで、配管の健康状態を確認できます。

※ 当社長年の実績を基に平均的な劣化状態を予測するものであり、結果を保証するものではありません。

使用条件を入力してください

配管材質	配管材質を選択してください
呼び径	配管材質の選択後に選択肢が表示されます。
設置場所	設置場所を選択してください
使用年数	使用年数を選択してください
濃度	配管材質の選択後に選択肢が表示されます。 2種類以上の混合液は対象外となります。別途お問い合わせください。
温度	温度を入力してください
圧力	圧力を入力してください

確認 リセット

チェック！！



③履歴の閲覧が可能

回数制限なく利用でき、さらに診断履歴を確認できます。

あわせて、登録されたIDは当社のCADダウンロードシステムと兼用できます。

特長

①下記サイトへアクセス

<https://expservice.asahi-yukizai.co.jp/sindan/>

②使用条件を入力後
「確認」ボタンをクリック

使用条件を入力してください

配管材質 U-PVC

呼び径 VP40A

設置場所 屋外

使用年数 20年

薬液 硝酸

2種類以上の混合液は対象外となります。別途お問い合わせください。

濃度 70 %

温度 25 °C

圧力 0.2 MPa

確認 リセット

③入力内容を確認後
「診断」ボタンをクリック

入力内容を確認し[診断]ボタンを押してください

配管材質 U-PVC

呼び径 VP40A

設置場所 屋外

使用年数 20年

薬液 硝酸

濃度 70 %

温度 25 °C

圧力 0.2 MPa

診断 戻る

④結果表示

配管の健康度


20%

100%

著しい劣化や性能低下が予想されます。
安全上、詳細な診断をお勧めします。

より詳細な診断が必要な場合は
最寄りの営業所へお問い合わせください

診断から更新まで

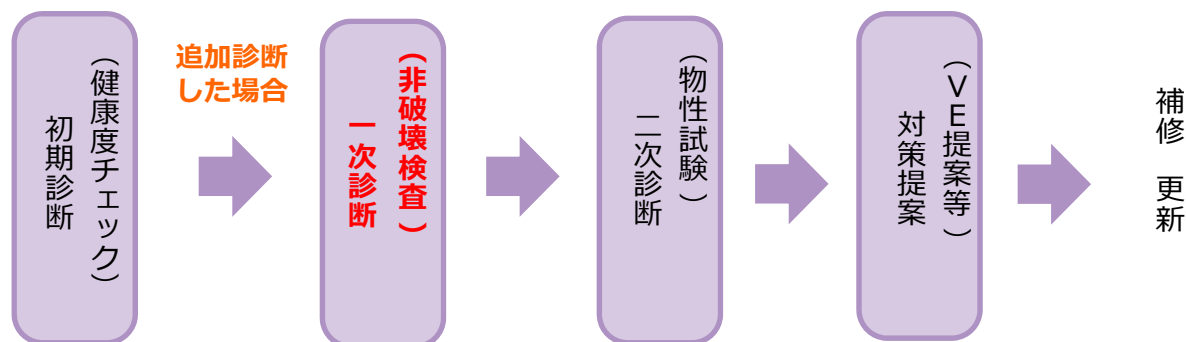

旭有機材株式会社
管材システム事業部



旭有機材コンタクトセンター

0570-033-506

受付時間 / 平日9:00~17:00 (祝祭日・当社指定休日を除く)

ASAHI AV製品(パルプ・パイプ・継手などの
配管材料)に関するお問い合わせは、
左記ナビダイヤルへお気軽にお電話ください。



ARIGATO ASAHI AV

各種サービスのご案内

- 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目17番地1 KDX札幌北口ビル8F
電話:(011)746-7710 Fax:(011)746-7714
- 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二丁目12番地30号 日本生命仙台勾当台西ビル2F
電話:(022)213-3911 Fax:(022)213-3912
- 東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21階
電話:(03)5826-8829 Fax:(03)3834-7592

- 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
電話:(052)222-8533 Fax:(052)222-8233
- 大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F
電話:(06)4707-1080 Fax:(06)4707-1088
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
電話:(092)413-8700 Fax:(092)413-8722